



**Min fråga gäller  $C_{mi}$  faktorer. Sidostagad H-profil metod A**

Alt 1) Ledad i fot och topp med jämnt utbredd last + punktmoment hur ska  $C_{mi}$  –faktorn beräknas

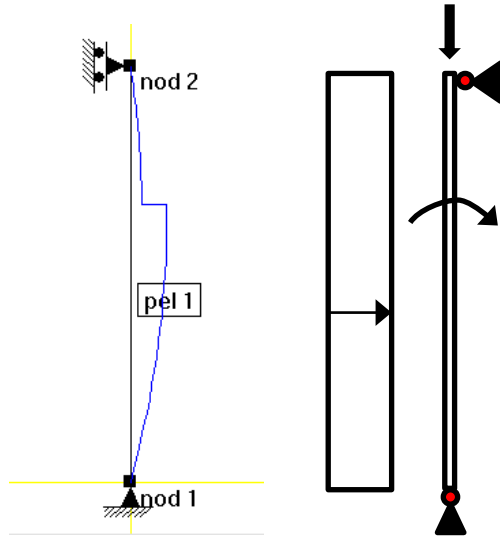

Alt 2) Inspänd ram i fot och ledad i topp med jämnt utbredd last hur ska  $C_{mi}$  –faktorn beräknas

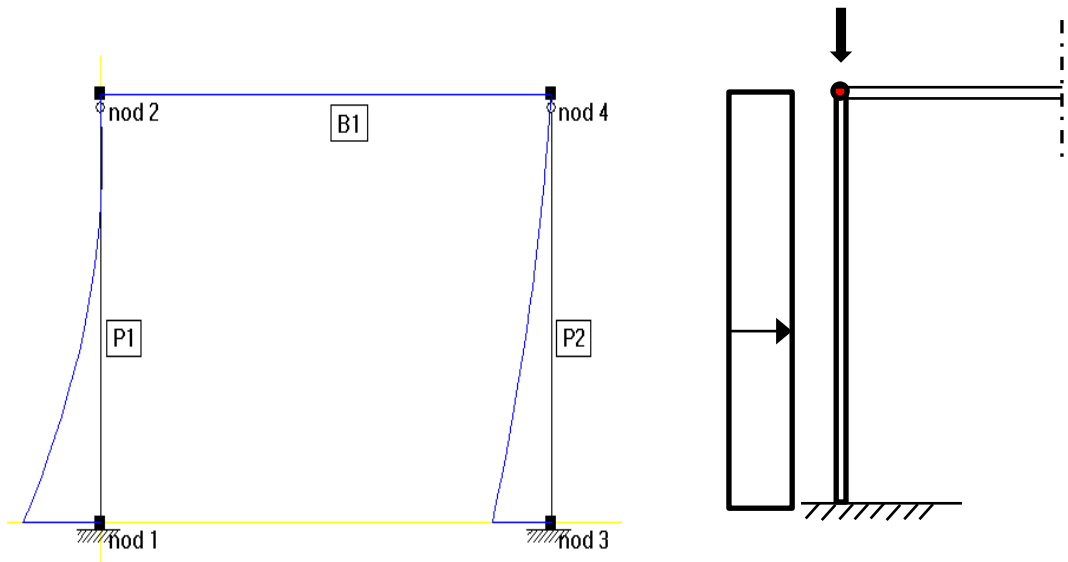

Alt 3) Lika alt. 2 förutom att punktmoment ingår hur ska  $C_{mi}$  –faktorn beräknas

